




1. Materialien – Überprüfen Sie die Rollen auf gleiche Anfertigungsnummern



2. Entfernen Sie alte Tapeten von der Wand und bereiten Sie den Untergrund für die Tapezierarbeit vor \*



3. Tapetenbahnen unter Beachtung des Musterversatzes auf die gewünschte Länge zurecht schneiden

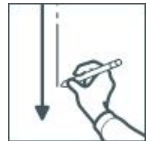


4. Markieren Sie eine lotrechte Linie auf der Wand, ca. 2 cm weniger als die Bahnbreite von der Startecke entfernt




5. Verteilen Sie den Kleister etwas breiter als eine Bahnbreite auf der Wand



6. Nehmen Sie die getrocknete Tapetenbahn und setzen diese lotrecht ins aufgebraachte Kleisterbett

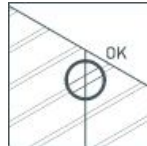

7. Folgebahnen auf Stoß und unter Beachtung des Musterrapports ansetzen

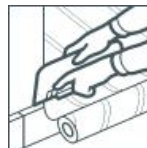

8. Überstände mit Hilfe eines Tapezierspachtels oben und unten abschneiden. Kleisterreste mit einem feuchten Naturschwamm tupfend entfernen

\* Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Weiterhin benötigt man bei Vliestapeten einen einheitlich weißen Untergrund. Bitte stellen Sie für das Gelingen Ihrer Tapezierarbeit sicher, dass Sie die oben aufgeführten Punkte auf Ihrer Wand wiederfinden, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist Voraussetzung für ein einwandfreies Tapezierergebnis.